



ferrolì

**08478** COMMUTATORE PER INSTALLAZIONE REMOTA A PARETE CMR-N FERROLI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0847802	CMR-N	2C09A3P0	PZ	1	1	

Dispone di:

- Selettore per la funzione Estate / Off / Inverno
- Selettore per la velocità del ventilatore Min / Med / Max




ferrolì

**08480** TERMOSTATO CON DISPLAY PER INSTALLAZIONE A BORDO UNITA' TES FC 3V FERROLI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0848002	TE FC 3V	2C09A430	PZ	1	1	

Permette di:

1. Accendere o spegnere l'unità
2. Scegliere la modalità di funzionamento caldo-freddo
3. Visualizzare la temperatura ambiente ed impostare il setpoint
4. Selezionare la velocità del ventilatore
5. Impostare una accensione o spegnimento temporizzato
6. Impostare una funzionalità ECO
7. Collegare l'unità in rete modbus per gestione tramite BMS
8. Ottenere una "chiamata chiller" o una "chiamata boiler" mediante contatto pulito 1A/230 Vac

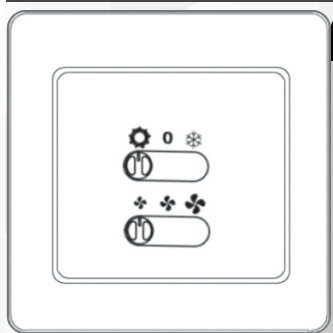

ferrolì

**08482** COMMUTATORE A BORDO MACCHINA CM FC 3V FERROLI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0848202	CM FC 3V	2C09A3M0	PZ	1	1	

Permettono di:

1. Accendere o spegnere l'unità selezionando la modalità Caldo-Freddo
2. Selezionare la velocità del ventilatore



ferrolì

**08484** MODULO DI POTENZA 3V FERROLI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0848402	3V	2C09A410	PZ	1	1	

Modulo da installare su ogni unità, è in grado di attivare le tre velocità del ventilatore così come le eventuali valvole caldo e freddo. Mediante micro-switch è in grado di gestire diverse configurazioni di impianto, 2 o 4 tubi oppure soluzioni con integrazione di resistenza elettrica. Gestisce funzioni di riscaldamento, raffreddamento, e accetta input di stato di presenza del luogo da climatizzare. Riceve le impostazioni direttamente dal controllore Master oppure da collegamento seriale con altre unità facenti parte di un unico gruppo di terminali con impostazione Master Slave.



ferrolì

**08486** TERMOSTATO EVOLUTO PER INSTALLAZIONE REMOTA A PARETE TERN-N FERROLI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0848602	TERN-N	2C09A400	PZ	1	1	


Dispone di:

- Selettore per la funzione Off/Estate/Inverno/Auto
- Selettore per la velocità del ventilatore Min/Med/Max/Auto- Manopola per l'impostazione la temperatura desiderata

Nota: La temperatura selezionata corrisponde ad un valore indicato sulla manopola e non ad una staratura rispetto un valore prestabilito.

Per la versione a muro:

- led giallo: acceso quando il termostato è alimentato
- led verde: acceso quando attiva la funzione raffreddamento- led rosso: quando attiva la funzione riscaldamento

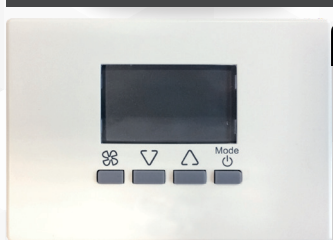

ferrolì

**08488** COMANDO MASTER A PARETE MP FERROLI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0848802	MP	20Z04440	PZ	1	1	

Mediante terminale remoto, installabile a muro e collegabile con tre fili al modulo di potenza, è possibile impostare tutti i parametri di funzionamento delle unità. Il display consente la visualizzazione della temperatura ambiente (tramite una sonda aria integrata nel terminale) e del setpoint ed è completo di icone per indicazione stato (on/off), modo di funzionamento (caldo/freddo/auto), velocità ventilatore (1/2/3/auto). Tramite i 4 tasti è quindi possibile modificare lo stato, il modo di funzionamento, il setpoint, la velocità ventilatore. Il display visualizza inoltre eventuali errori di funzionamento. Il terminale consente il controllo di un singolo ventilconvettore mentre tramite collegamento seriale, svolge la funzione di terminale master e consente la gestione di una zona di ventilconvettori (massimo 16).

