

PART LIST		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
1	1	PREM. L.BO ZAMA S/F C/CART
1.1	1	CARTUCCIA 26D-11 X L.BO ZAMA (EX)
1.2	1	GHIERA X SERIE ZM M37X1.5 -M38X1.5 (EX)
1.3	1	C.PO L.BO ZAMA S/F C/PORT.CART/TUB
1	1	C.PO L.BO ZAMA S/F C/BAS (EX)
1.3.	1	PORTA CARTUCCIA X L.BO ZAMA (EX)
2		
1.3.	1	TUBO COLLEGAMENTO X L.BO ZAMA (EX)
3		
1.4	1	AERATORE 24X1M HC CLZ CR
1.5	2	ATT.INOX L430 10X1M 3/8F DN5 DVGW
2	1	BOTTONCINO D7 x FORI Ø6,3
3	1	DISTANZIALE PER LEVA Q9X9
4	1	COPRIGHIERA D40 37X1,5F CR
5	1	LEVA SERIE ZM 9X9 LOGO T RB C/BOT
6	1	OR 44,17 X 1.78
7	1	SET FIX 1 TIRANTE M8X1.25
8	1	KIT RACCORDI RID 1/2F - 3/8M C/GUARN
8.1	2	RACC. RIDUZIONE 1/2F 3/8M GRE
8.2	2	GUARN. 1/2 18,5X12X2
9	1	SCARICO 1 1/4 CLIC-CLAC

Questo rubinetto Teorema e' realizzato per non avere l'acqua in contatto con parti metalliche , una concezione realizzativa diversa per andare incontro a possibili nuove richieste normative.


Per la pulizia usa un panno morbido e detergenti neutri ti consigliamo acqua e aceto per il calcare.


Per la manutenzione dell'aeratore vedi pagina dedicata .


This Teorema tap is designed to not have water in contact with metal parts, a different


manufacturing concept to meet possible new regulatory requirements. For cleaning use a soft cloth and neutral detergents we recommend water and vinegar for limescale.

For the maintenance of the aerator see dedicated page.

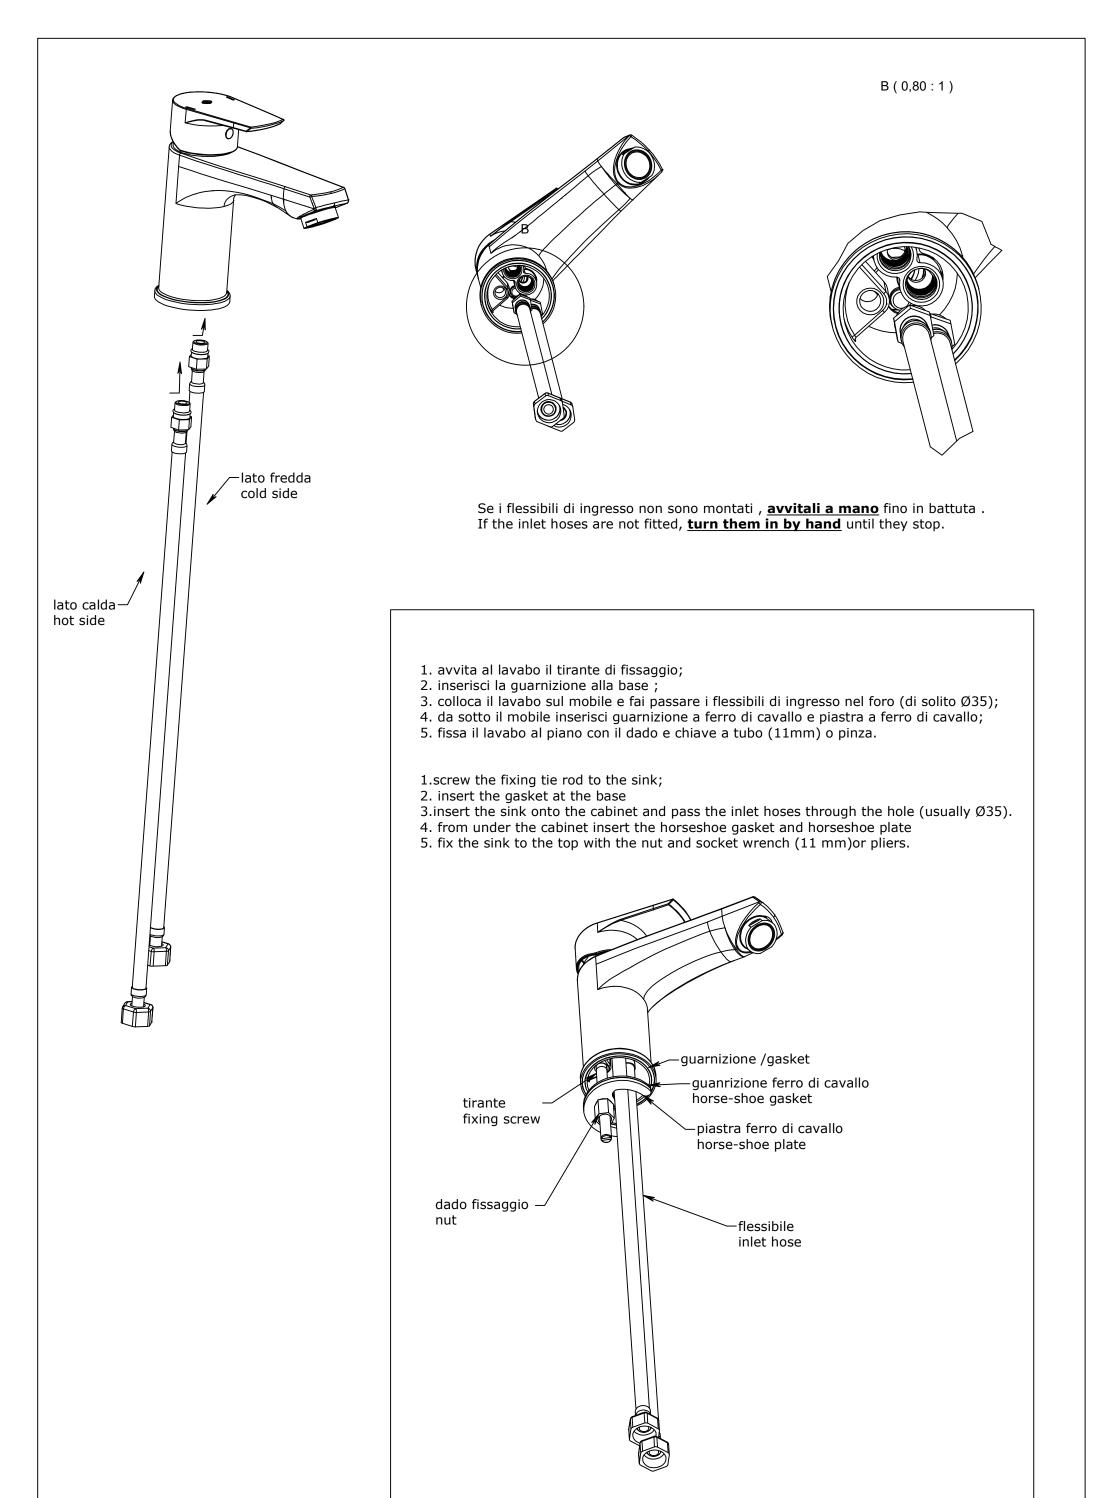

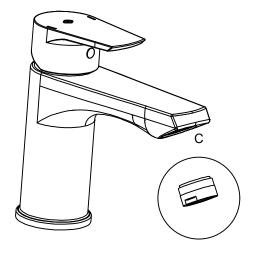

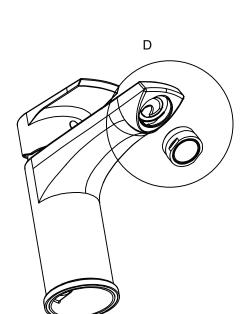





Avvitalo prima a mano e poi fissalo bene usando una chiave o una pinza proteggendo la parte estetica con uno straccio . dopo il montaggio apri l'acqua e verifica che non ci siano perdite attorno all'aeratore.

when you replace or clean the aerator before assembling it, check the presence of the gasket.


Screw it first by hand and then fix it well using a wrench or pliers, protecting the aesthetic part with a rag. after assembling, open the water and check that there are no leaks around the aerator.

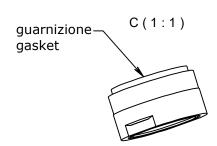


D(1:1)

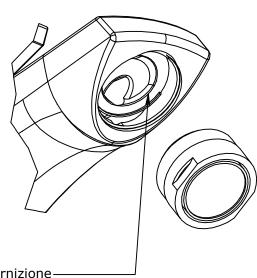

zona di appoggio della guarnizionegasket support area

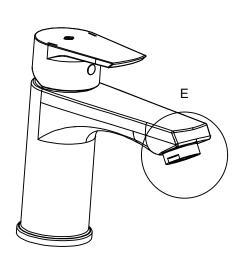



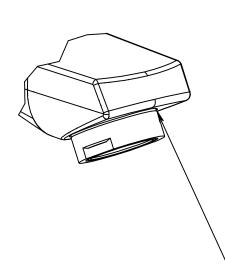

dopo la sostituzione dell'aeratore controlla che non ci siano perdite .

after replacing the aerator check that there are no leaks.